DivX®VIDEOの操作について

音声言語を選ぶ

DivX®VIDEO のコンテンツに複数の音声言語が記録されているときはリモコンの**Page ▼**キーを押すと、コンテンツの音声言語を切り換えることが出来ます。

再生中にリモコンの Page ▼ キーを押す。
Page ▼ キーを押すごとに音声言語が切り換わります。

- 約３秒操作しないと画面上の表示は消えます。
- コンテンツに複数の音声言語が記録されていない場合は切り換えられません。

字幕言語を選ぶ

DivX®VIDEO のコンテンツに複数の言語の字幕が記録されているときはリモコンの**Page ▲**キーを押すと、コンテンツの字幕を切り換えることが出来ます。

再生中にリモコンの Page ▲ キーを押す。
Page ▲ キーを押すごとに字幕が切り換わります。

- 約３秒操作しないと画面上の表示は消えます。
- コンテンツに複数の字幕が記録されていない場合は切り換えられません。

DivX®VOD

"DivX(R) VOD" を選択し、**ENTER** を押すと、レジストレーションコードが表示されます。
詳しくはDivXNetworks社のWebページ(http://www.divx.com/vod)をご覧ください。

TV アスペクトを設定する

お使いのテレビ画面サイズ（アスペクト比）を設定します。

1 **"Network Setup" 画面で "Main" を選択し、ENTER を押す。**
取扱説明書の「ネットワークの設定をする」（30ページ）をご覧ください。

2 **"TV アスペクト " を選択し、ENTER を押す。**
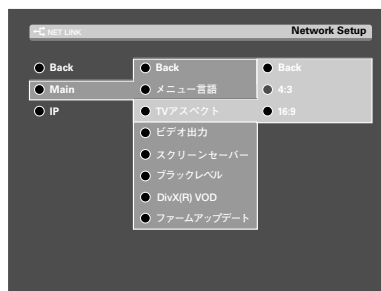
3 **MULTI CONTROL△/▽を使ってテレビ画面サイズを選択し、ENTER を押す。**

① "**4:3**"：従来サイズのテレビを接続しているとき。
② "**16:9**"：ワイド画面のテレビを接続しているとき。

KENWOOD PC SERVER(サーバー)のインストール

本機に付属のKENWOOD PC SERVER(サーバー)アプリケーションをパソコンにインストールすることで、パソコンのデータをライブラリに登録し、音楽、映像、静止画像などを再生することができます。
ライブラリの視聴をするまえに、パソコンとの接続や本機の設定をご確認ください。 →14 →30

動作環境

オペレーティングシステム(OS): Windows XP Professional SP1、Windows XP Home Edition SP1、Windows 2000 Professional SP4 またはそれ以降

それぞれのOSに対応したサービスパックを必ずインストールしてください

パソコン: 上記のオペレーティングシステムのいずれかを正式にサポートしているIBM PC/AT 互換機
CPU: Intel Pentium III 800MHz 以上
メモリ: 128MB以上
ハードディスク容量: 160MB以上
LANインターフェース: 推奨 100Base-TX
ネットワークに接続可能なVRS-N8100の台数: 3 台

- 上記のすべての環境について動作を保証するものではありません。
- LANインターフェースが10Base-Tの場合、または無線LANで、IEEE802.11bをご使用の場合は再生が途切れることがあります。

ご使用いただくまえに、お手持ちのパソコンにこのソフトウエアをインストールしてください。
- 使用中のソフトウエアは、全て終了します。
- インストールするときは、お手持ちのパソコンの動作環境を確認してください。
- ドライバソフトのインストールは、このソフトウエアのインストール後、初めにソフトウエアを起動したときに自動的に行われます。

インストールの際は、管理者権限(Administrator(アドミニストレータ))のユーザー名でログオンして実行してください。

1 「KENWOOD PC SERVER(サーバー) インストール用 CD-ROM」をパソコンに接続されたCD-ROMが読み込み可能なドライブに入れる。

インストーラーが自動的に起動し、「Installer(インストーラー) Language(ランゲージ)」画面画面が表示されます。言語を選択したあとに、ウィザード画面が表示されます。

- インストーラーが起動しないときは、デスクトップの[マイコンピュータ]アイコンをダブルクリックし、「KENWOOD PC SERVER(サーバー) インストール用CD-ROM」が挿入されているCD-ROMドライブをダブルクリックしてください。または、実行ファイル「SETUP(セットアップ).EXE」をダブルクリックしてください。

2 ウィザード画面に表示される指示に従って操作する。

ウィザード画面は以下のように切り換わります:
「ライセンス契約書」画面
「コンポーネント選択」画面
「インストール先の選択」画面
- インストール先は「Program(プログラム) Files(ファイルズ)」に設定されます。変更する場合は「参照」を選択し、インストール先を指定してください。

「Java 2 Runtime(ランタイム) インストール」画面
「KENWOOD PC SERVER(サーバー) のインストール」画面
「InstallShield ウィザードの完了」画面

3 再起動する。

- 「KENWOOD PC SERVER(サーバー)」をインストールすると、以下のモジュールが追加されます。
  Java™
  © Sun microsystems Corporation.
  All rights reserved.
- 「KENWOOD PC SERVER(サーバー)」をアンインストールしても、モジュールは削除されません。

商標について

- Supremeは、株式会社ケンウッドの商標です。
- Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標、または商標です。
- IBMおよびPC/ATは、米国International Business Machines Corporationの登録商標です。
- Pentiumは、Intel Corporationの商標または登録商標です。
- JavaおよびすべてのJava関連の商標およびロゴは、米国およびその他の国における米国Sun Microsystems Inc.の登録商標、または商標です。
- メモリースティックはソニー株式会社の商標です。
- DivX、DivX Certified、およびそれらの関連ロゴはDivXNetworks, Inc.の登録商標であり、使用許可を受けています。

その他のシステム名、製品名は、一般的に各開発メーカーの商標または登録商標です。なお、本文中ではTM、®マークは明記していません。

KENWOOD PC SERVER(サーバー) アプリケーション

- このソフトウェアの一部もしくは全部を、複製もしくは修正、追加等の改変をすることはならないものとします。
- このソフトウェアを使用したことによって生じた使用者もしくは第三者の損害に関しては、当社は一切その責任を負いかねます。
- このソフトウェアの仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。